



V 4.6

فهرست

- ۴ «قابلیت های دستگاه TELESTAR»
- ۵ «ویژگی های منحصر به فرد دستگاه TELESTAR»
- ۶ توضیح اطلاعات صفحه اصلی
- ۶ تعیین اپراتور سیم کارت
- ۷ توضیح LED های روی دستگاه
- ۷ کد ۱ تا ۲۰ اطلاعات شماره تلفن ها
- ۸ کد ۲۱ تا ۲۸ تنظیمات زون
- ۱۰ کد ۲۹: حذف و اضافه کردن زون ها
- ۱۰ کد ۳۰: تنظیمات زون بی سیم (Wireless)
- ۱۱ کد ۳۱: تنظیمات ریموت
- ۱۲ کد ۳۲: Remote Silent Key: تنظیمات حالت نیمه فعال دستگاه
- ۱۲ کد ۳۳: Remote Alarm Key: تنظیم نوع فعال شدن خروجی ۱
- ۱۳ کد ۳۴: Chime Tone Set: تنظیمات دینگ دانگ
- ۱۳ کد ۳۵: In/Out Delay: تنظیمات زمان تأخیر ورود و خروج
- ۱۳ کد ۳۶: Alarm Time: تنظیم زمان آژیر
- ۱۴ کد ۳۷: Alarm Volume: تنظیم ولوم صدای آژیر
- ۱۴ کد ۳۸: Chirp Volume: تنظیم ولوم صدای تک آژیر ریموت
- ۱۴ کد ۳۹: Trigger Setting: تنظیم نوع تحریک
- ۱۵ کد ۴۰: Power Cut Set: هشدار قطع و وصل برق
- ۱۵ کد ۴۱: Speaker Cut Set: هشدار قطع آژیر
- ۱۵ کد ۴۲: Aux Cut Set: هشدار قطع فیوز برق چشم های با سیم
- ۱۶ کد ۴۳: Report ON/OFF: گزارش روشن و خاموش شدن محرمانه
- ۱۶ کد ۴۴: Delivery SMS: گزارش دریافت پیامک به دستگاه
- ۱۶ کد ۴۵: Select Operator: انتخاب اپراتور
- ۱۷ کد ۴۶: Operator: ویرایش کد رمز و استعلام شارژ اپراتور

- کد ۴۷: Default SMS/Call: تنظیم اولویت تماس یا پیام..... ۱۷
- کد ۴۸: Default Dialing: پیش فرض تماس..... ۱۷
- کد ۴۹: Signal Dial: تنظیم سیگنال شماره‌گیری تلفن ثابت..... ۱۸
- کد ۵۰: Call Control: تنظیمات کنترل تماس ورودی به دستگاه..... ۱۸
- کد ۵۱: Ring Answering: تنظیم تعداد بوق تماس ورودی..... ۱۸
- کد ۵۲: Masseur Setting: ضبط و پخش پیام..... ۱۹
- کد ۵۳: Change Password: تغییر رمز دستگاه..... ۱۹
- کد ۵۴: Local Code: پیش شماره تلفن ثابت(الزامی)..... ۱۹
- کد ۵۵: SMS/Call Test: تست تماس و ارسال پیام..... ۱۹
- کد ۵۶: Charge Code: شارژ سیم کارت..... ۱۹
- کد ۵۷: Send SIM Charge: گزارش استعلام شارژ..... ۲۰
- کد ۵۸: Relay Out ON/OFF: روشن و خاموش کردن خروجی ها با کلید .. ۲۰
- کد ۵۹: Enter Pass Part: تنظیمات پارت بندی..... ۲۰
- کد ۶۰: Pulse Width: تنظیم زمان لازم برای تحریک زون..... ۲۱
- کد ۶۱: Opration Time: نمایش تاریخ و ساعت کارکرد دستگاه..... ۲۱
- کد ۶۲: Reset Factory: بازگشت به تنظیمات کارخانه..... ۲۱
- کد ۷۰ تا ۷۲: غیرفعال، فعال و نیمه فعال کردن دستگاه از طریق SMS..... ۲۱
- کد ۷۳: قطع صدای آژیر از طریق SMS..... ۲۱
- کد ۷۴: توقف شماره گیری از طریق SMS..... ۲۱
- کد ۷۵: قطع آژیر + توقف شماره گیری از طریق SMS..... ۲۱
- کد ۷۶: نمایش آنتن دهی و بروز رسانی از طریق SMS..... ۲۱
- کد ۸۰: ویرایش نام دستگاه از طریق SMS..... ۲۲
- کد ۸۱ تا ۸۴: تنظیمات تایمر ۱ تا ۴ از طریق SMS..... ۲۲

« قابلیت‌های دستگاه TELESTAR »

- ۸ زون (۶زون باسیم و ۲زون بیسیم) با قابلیت تفکیک پذیری برای پارتیشن‌های مجزا
- زون‌های بیسیم با قابلیت اتصال سنسورهای نامحدود در ۱۰ آدرس متفاوت
- آپشنال کردن زون‌ها به صورت دلخواه (فوری، تاخیری، ۲۴ساعته، دینگ دانگ، Normal Open/Normal Close)
- دارای دینگ دانگ ۲ حالت
- استفاده از صدای شخصی به جای دینگ دانگ
- اعلام هشدار از طریق SMS در صورت قطع بلندگوی خارجی، قطع برق اصلی، قطع و خرابی باتری، سوختن فیوز AUX، قطع تلفن و کمبود شارژ زیر هزار تومان
- دارای ۷ عدد خروجی منفی (کنترل ۷ وسیله برقی)
- کنترل یک وسیله برقی توسط ریموت
- پاک کردن رمز، در صورت وارد کردن رمز نادرست، با زدن دکمه (*)
- قابلیت دریافت و تحلیل پیام فارسی و انگلیسی یا ترکیبی
- کنترل کامل سیستم از طریق SMS (حتی در زمان شماره‌گیری)
- گزارش محرمانه فعال و غیر فعال شدن سیستم (ریموت، کپی، تماس، SMS)
- سیستم پاسخگویی گویا جهت کنترل کامل سیستم با تماس تلفنی و شنود صدای محیط
- دارای ۲۰ حافظه ذخیره شماره تلفن با قابلیت تماس و ارسال SMS
- قابلیت تمدید زمان شنود صدای محیط بدون محدودیت
- سیستم تشخیص اشغال بودن خط و رد تماس
- تغییر تمام تنظیمات دستگاه از طریق SMS
- قابلیت ثبت و نمایش وقایع تا ۵۰ رویداد به صورت گرافیکی
- قابلیت هشدار قطع برق اصلی به صورت تماس و SMS
- کیفیت بالای ضبط و پخش صدا و استراق سمع محرمانه بدون کوچکترین نویز

« ویژگی‌های منحصر به فرد دستگاه TELESTAR »

- ✓ قابلیت تنظیم تاریخ، ساعت و تشخیص روز هفته به صورت خودکار
- ✓ تشخیص نوع سیم کارت به صورت خودکار و فعال شدن دستگاه بدون نیاز به تغییر زبان سیم کارت و قابلیت تشخیص و غیر فعال کردن پین کد سیم کارت
- ✓ قابلیت تنظیم صدای آژیر و تک آژیر ریموت برای هر پارت به صورت مجزا
- ✓ قابلیت پارت بندی سیستم (کاربرد در دو مکان مجزا به صورت همزمان)
- ✓ امنیت بسیار بالا و مجزا شدن تنظیمات شماره تلفن ها، ریموت ها، زون ها و تایمرها در صورت پارت بندی
- ✓ قابلیت تنظیم زمان آلارم و تاخیر زون به صورت گرافیکی و دیجیتال
- ✓ قابلیت تنظیم صدای آژیر به صورت ولوم دیجیتال (۰ تا ۱۰۰) از طریق منو
- ✓ قابلیت تنظیم صدای تک آژیر ریموت به صورت ولوم دیجیتال (۰ تا ۱۰۰) از طریق منوی گرافیکی و SMS
- ✓ قابلیت ویرایش نام دستگاه، زون ها و ریموت ها به صورت فارسی
- ✓ قابلیت اعلام کمبود مبلغ شارژ (زیر هزار تومان) به صورت خودکار
- ✓ انتخاب زبان SMS گزارشات به صورت فارسی و انگلیسی
- ✓ قابلیت انتخاب زون ها به صورت دلخواه در حالت نیمه فعال
- ✓ قابلیت مشاهده مدت زمان کارکرد، ساعت و تاریخ شروع به کار دستگاه
- ✓ قابلیت سرعت بالای دریافت رمز، در زمان تماس تلفنی، حتی همزمان با پخش پیام صوتی توسط دستگاه
- ✓ قابلیت اتصال کلید خارجی به دستگاه با دو وضعیت تحریک لحظه‌ای یا سطحی
- ✓ قابلیت شارژ اتوماتیک باتری و کنترل جریان به صورت هوشمند (افزایش طول عمر باتری، ترانس و مدارات شارژ)
- ✓ قابلیت عملکرد همزمان ریموت و کنترل زون ها بدون مکث حتی در مواقع ارسال SMS و تماس، بدون اختلال
- ✓ قابلیت اعلام هشدار خرابی و انقضای باتری

✓ کنترل شماره‌های تماس گیرنده به دستگاه و قابلیت تفکیک پاسخگویی به شماره‌های ذخیره شده و ناشناس و ارسال شماره فرمان دهنده به دستگاه برای مدیران

توضیح اطلاعات صفحه اصلی

با قراردادن سیم کارت بر روی دستگاه، نوع سیم کارت، آنتن دهی، تاریخ، ساعت و روز هفته به صورت اتوماتیک در مدت زمان ۱۰ ثانیه تنظیم و بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می‌شود.

تعیین اپراتور سیم کارت:

همراه اول: MCI

ایرانسل: MTN

نکته: استفاده از سیم کارت اعتباری و دائمی همراه اول یا ایرانسل برای دستگاه امکان پذیر است.

دکمه (MEM) در صفحه اصلی، تاریخ و ساعت را نمایش میدهد.

دکمه (CHECK) و (MESSAGE) در صفحه اصلی تاریخچه وقایع را بررسی و نقش جابه جایی در کدهای منو را بر عهده دارد.

دکمه (ENTER) برای ورود به منو و همچنین فعال و غیر فعال کردن دستگاه از طریق

کیپد، با رمز پیش فرض **پارت اول (۱۱۱۱) و پارت دوم (۲۲۲۲)**

نکته: در صورت پارت بندی دستگاه، حافظه های (۱ تا ۱۰) ← پارت ۱

حافظه های (۱۱ تا ۲۰) ← پارت ۲

نمایش ولتاژ باتری به صورت گرافیکی در صفحه اول دستگاه

(یک بار کلیک) ورود به منو

دکمه (ENTER)

(دو بار کلیک) فعال و غیر فعال کردن دستگاه

توضیح LED های روی دستگاه

PWR:(وصل بودن برق اصلی)

ALARM:(فعال شدن آلزیر)


SP:(اخطار قطع سیم آلزیر)

BATT:(اخطار قطع یا خرابی باتری)

NET:(اخطار عدم ارتباط با شبکه)

ARM 1 ← طبقه یا پارت ۱

ARM 2 ← طبقه یا پارت ۲

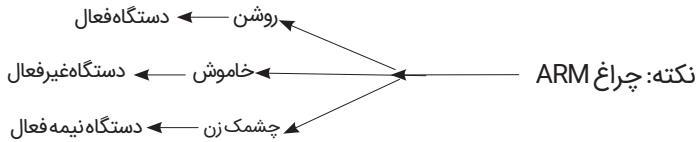

دستگاه دارای ۸ زون (منطقه) میباشد که زون های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ با سیم و زون ۷ و ۸ زون بی سیم هستند.

در حال پارت بندی دستگاه، زون های ۱ و ۲ و ۳ و ۷ مربوط به پارت ۱ و زون های ۴ و ۵ و ۶ و ۸ مربوط به پارت ۲ میباشد.

با زدن دکمه ENTER و وارد کردن رمز، کاربر وارد منو می شود.

کد ۱ تا ۲۰ اطلاعات شماره تلفن ها



در صورت پارت بندی ، حافظه شماره های ۱ تا ۱۰ مربوط به پارت یک و حافظه شماره های ۱۱ تا ۲۰ مربوط به پارت دو میباشد.

Call: (فعال کردن تماس)

SMS: (فعال کردن پیام)

Report: (فعال کردن ارسال گزارشات شارژ، خاموش و روشن کردن دستگاه...)

Admin: (انتخاب به عنوان مدیر- دسترسی به کلیه تنظیمات از طریق SMS)

نکته: **حافظه ۱ الزاما شماره موبایل تعریف میشود** که در حالت پیش فرض به عنوان Admin میباشد و برایش آن از طریق SMS امکان پذیر نیست.

وارد کردن شماره از طریق SMS : *۱۱۱۱* شماره تلفن*(۰۱ الی ۲۰)*رمز ورود*



مثال: * ۱۱۱۱ * ۰۷ * ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ * ۱۱۰۱ * ۱۱۱۱ *


در حافظه ۷ (تماس، پیام و مدیر) فعال و (گزارش) غیرفعال

حذف شماره در حافظه ۷: **شماره حافظه*رمز ورود* (مثال: *۱۱۱۱*۰۷**)

نمایش شماره حافظه ۷: *شماره حافظه*رمز ورود* (مثال: *۱۱۱۱*۰۷*)

نکته: **وارد کردن پیش شماره برای تلفن های ثابت الزامی میباشد.**

کد ۲۱ تا ۲۸ تنظیمات زون:

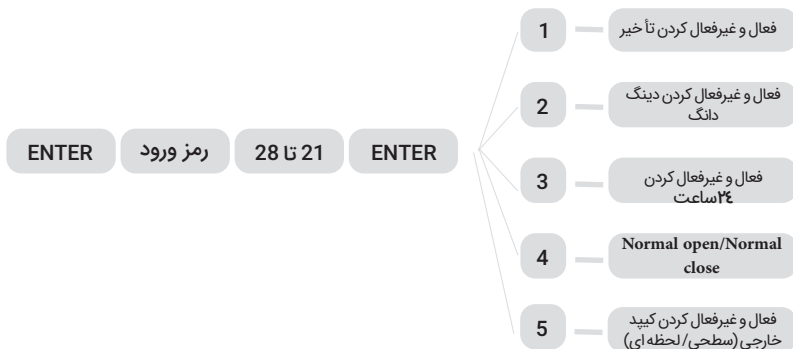

۲۱ = زون ۱ (۲۲ = زون ۲ و)

Delay: تأخیر

Ding Dang: دینگ دانگ

۲۴h: فعال و غیر فعال کردن ۲۴ ساعت

Normal Open یا Normal Close: بستگی به نوع اتصال سنسور، پدال و...

در زون های بی سیم Normal Close & Normal Open وجود ندارد.

تنظیمات و تغییر نام زون از طریق SMS : *ENTER * ۱۱۱۱ * ۲۱ الی ۲۸ * رمز ورود*

نام زون



مثال : *ENTER * ۱۱۰۱ * ۲۶ * ۱۱۱۱ *

← پارکینگ (تغییر نام زون ۶)

نکته : دستگاه تنها به SMS شماره هایی که Admin آنها فعال باشد، واکنش نشان میدهد.

بعد از وارد کردن ENTER اگر اسمی وارد نشود، فقط شماره زون نمایش داده میشود.
◆ در صورت انتخاب تأخیر زون، برای تنظیم زمان تاخیر به منوی ۳۵ مراجعه شود.
◆ در صورت انتخاب دینگ دانگ برای تغییر ملودی پیش فرض به منوی ۳۴ مراجعه شود.
◆ زون ها در حالت پیش فرض normal Close هستند و در صورت نصب دکتورهای اعلام حریق، برای هر زون با مراجعه به منوی زون مربوطه، با زدن دکمه ۴، زون به حالت normal open تغییر وضعیت میدهد.

کد ۲۹: حذف و اضافه کردن زون ها:

ENTER

رمز ورود

29

ENTER

وارد کردن شماره زون

ENTER

حذف و اضافه کردن زون از طریق SMS: * ۱۳۳۴۵۶۷۸ * ۲۹ * رمز ورود *
برای حذف هر زون به جای شماره آن زون، عدد صفر (۰) را قرار میدهیم.
مثال: حذف زون (۴،۷) و اضافه کردن زون (۱۲۳۵۶۸) * ۱۳۳۰۵۶۰۸ * ۲۹ * ۱۱۱۱ *

کد ۳۰: تنظیمات زون بی سیم (Wireless)

ENTER

رمز ورود

30

ENTER

1 — اضافه کردن به زون ۷

2 — اضافه کردن به زون ۸

3 — حذف یک چشم

4 — حذف همه چشم ها

برای learn (اضافه) کردن چشم وایرلس به زون ۷، دکمه (۱) و برای زون ۸ دکمه (۲) را فشار دهید و چشم را تحریک کنید.
برای پاک کردن چشم بی سیم با زدن دکمه (۳) و وارد کردن شماره چشم حذف میشود.

امکان اضافه کردن چشم ها به صورت نامحدود با ۱۰ آدرس متفاوت وجود دارد.


حذف چشم از طریق SMS: ** آدرس چشم (۰۱ تا ۱۰) * ۳۰ * رمز ورود *

مثال: حذف چشم بی سیم ۷ * ۰۷ * ۳۰ * ۱۱۱۱ *

	L	H
D3	•	•
D2	•	•
D1	•	•
D0	•	•
A7	•	•
A6	•	•
A5	•	•
A4	•	•
A3	•	•
A2	•	•
A1	•	•
A0	•	•


آدرس هر چشم را می توان با تنظیم (A7 - A0) به صورت دلخواه انتخاب کرد، حداکثر ۱۰ آدرس) و دیتاهای D0 تا D3 در حالت H یا L یا بدون جامپر تنظیم گردد. نکته: چشم های بیسیم بافرکانس 315MHZ برای دستگاه قابل شناسایی است.

کد ۳۱: تنظیمات ریموت:

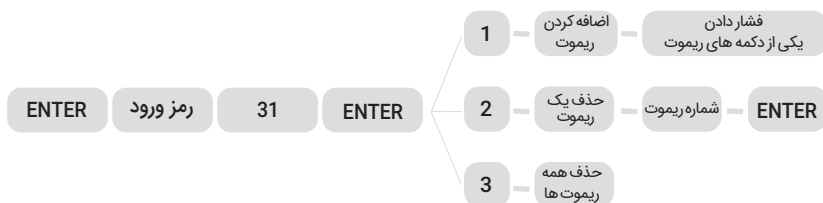


برای انتخاب نام ریموت حداکثر ۱۲ کاراکتر مجاز می باشد.
 امکان اضافه کردن ۱۰ عدد ریموت وجود دارد.
 تغییر نام ریموت از طریق SMS: $ENTER * ۱۰ * ۳۱ * *$ رمز ورود *
نام ریموت (دلخواه)
 مثال: $ENTER * ۰۶ * ۳۱ * ۱۱۱۱ *$ ← سعید
 حذف ریموت از طریق SMS:
 حذف ریموت ۷: $** ۰۷ * ۳۱ * ۱۱۱۱ *$ $ENTER * ۱۰ * ۳۱ * *$ رمز ورود *

کد ۳۲: تنظیمات حالت نیمه فعال دستگاه (Remote Silent Key):

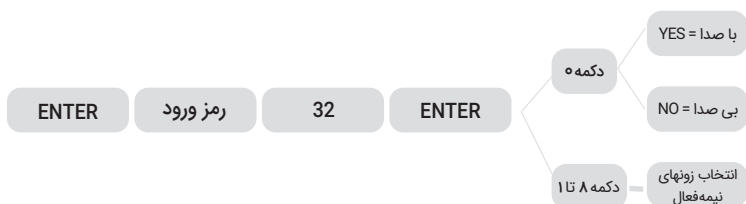

بازدن دکمه دستگاه در حالت نیمه فعال قرار می گیرد.
 بازدن دکمه دستگاه از حالت نیمه فعال خارج میشود.
 برای خروج زون از نیمه فعال، صفر و ورود زون به نیمه فعال، یک قرار میدهم.
 تنظیمات حالت نیمه فعال از طریق SMS: * ۸ رقم (۰ یا ۱) * ۰ یا ۱ * ۳۲ * رمز ورود *
 مثال: با صدا کردن و انتخاب زون ۷، ۴، ۳، ۱ : * ۱۰۱۱۰۰۱۰ * ۱ * ۳۲ * ۱۱۱۱ *
 برای با صدا کردن عدد یک و برای بیصدا کردن عدد صفر

کد ۳۳: تنظیم نوع فعال شدن خروجی ۱ با ریموت (Remote Alarm Key)

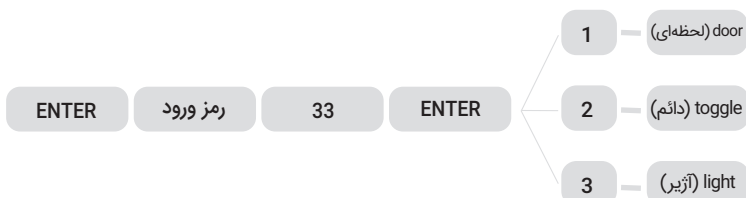

Door (۱) با فشار دادن ریموت خروجی ۱ به مدت یک ثانیه وصل و قطع می شود.
 Toggle (۲) با فشار دادن ریموت خروجی ۱ وصل و با تکرار مجدد، قطع می شود.
 light (۳) با فعال شدن آژیر، خروجی ۱ وصل، با خاموش شدن آن قطع می شود.
 تنظیم نوع فعال شدن خروجی ۱ از طریق SMS: * ۱ یا ۲ یا ۳ * ۳۳ * رمز ورود *
 مثال: تنظیم خروجی ۱ به صورت Toggle: * ۲ * ۳۳ * ۱۱۱۱ *

کد ۳۴: Chime Tone Set: تنظیمات دینگ دانگ



فعال کردن دینگ دانگ از طریق SMS : * ۱۹ الی ۰۳ * ۱ * ۲ * ۳۴ * رمز ورود *

فاصله زمانی دینگ دانگ از ۳ ثانیه تا ۱۹ ثانیه می باشد.

مثال: تنظیم در حالت خوش آمد گویی * ۱۰ * ۲ * ۳۴ * ۱۱۱۱ *

کد ۳۵: In/Out Delay: تنظیمات زمان تأخیر ورود و خروج



مدت زمان از ۱۰ تا ۷۰ ثانیه قابل تغییر میباشد و با فشار دادن دکمه ۱ و ۲ روی دستگاه کم و زیاد می شود.

تنظیم زمان تأخیر ورود و خروج از طریق SMS: * ۱۰ الی ۷۰ * ۳۵ * رمز ورود *

مثال: تنظیم زمان تأخیر روی ۶۰ ثانیه * ۱۱۱۱ * ۳۵ * ۶۰ *

کد ۳۶: Alarm Time: تنظیم زمان آژیر



مدت زمان پخش صدای آژیر از ۱۰ تا ۱۹۰ ثانیه قابل تغییر میباشد.

تنظیم زمان آژیر از طریق SMS : * ۱۰ الی ۱۹۰ * ۳۶ * رمز ورود *

مثال: تنظیم زمان آژیر روی ۷۰ ثانیه * ۱۱۱۱ * ۳۶ * ۷۰ *

کد ۳۷: Alarm Volume: تنظیم ولوم صدای آژیر




کم و زیاد کردن صدای آژیر از طریق SMS: * ۰۰ تا ۶۰ * ۳۷ * رمز ورود *
مثال: تنظیم صدای آژیر روی ولوم ۳۰ * ۱۱۱۱ * ۳۷ * ۳۰ *



کد ۳۸: Chirp Volume: تنظیم ولوم صدای تک آژیر ریموت



تنظیم صدای تک آژیر ریموت در محدوده ۰۰ تا ۶۰ قابل تغییر است.
کم و زیاد کردن صدای تک آژیر ریموت از طریق SMS: * ۰۰ تا ۶۰ * ۳۸ * رمز ورود *
مثال: تنظیم صدای تک آژیر روی ولوم ۶۰ * ۱۱۱۱ * ۳۸ * ۶۰ *

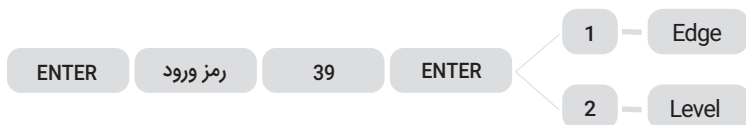کد ۳۹: Trigger Setting: تنظیم نوع تحریک



دکمه ۱: Edge (لحظه ای): توقف شماره گیری و قطع صدای آژیر با فشار دادن  (قطع SMS و شماره گیری)
دکمه ۲: level (سطحی): قطع صدای آژیر با فشار دادن  (قطع SMS)

کد ۴۰: Power Cut Set: هشدار قطع و وصل برق و باطری



در صورت قطع یا وصل برق اصلی به شماره هایی که گزارش (R) آن ها فعال باشد، SMS و زنگ میزند.

فعال کردن نوع هشدار قطع برق با SMS: * ۱۰ یا ۱۱ یا ۱۱۰۰ * ۴۰ * رمز ورود *
مثال: غیر فعال کردن تماس و فعال کردن SMS * ۱۱۱۱ * ۴۰ * ۰۱ *

کد ۴۱: Speaker Cut Set: هشدار قطع آژیر



در صورت قطع سیم آژیر به شماره هایی که گزارش (R) آن ها فعال باشد، SMS ارسال میشود.

فعال کردن هشدار قطع آژیر از طریق SMS: * ۱ یا ۲ * ۴۱ * رمز ورود *
مثال: فعال کردن SMS قطع آژیر * ۱۱۱۱ * ۴۱ * ۰۱ *


کد ۴۲: Aux Cut Set: هشدار قطع فیوز و برق چشم های با سیم



در صورت قطع فیوز و برق چشم های با سیم به شماره هایی که گزارش (R) آن ها فعال باشد، SMS ارسال میشود.

فعال کردن هشدار قطع فیوز و برق از طریق SMS * ۱ یا ۲ * ۴۲ * رمز ورود *
مثال: فعال کردن SMS هشدار قطع فیوز و برق * ۱۱۱۱ * ۴۲ * ۰۱ *

کد ۴۳: Report ON/OFF: گزارش روشن و خاموش شدن محرمانه

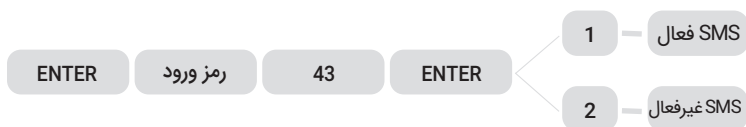

در صورت فعال و غیرفعال شدن دستگاه، به شماره هایی که گزارش (R) آن ها فعال باشد، SMS ارسال میشود.

کد ۴۴: Delivery SMS: گزارش دریافت پیامک به دستگاه




با فعال شدن این قابلیت پس از دریافت پیام توسط دستگاه در صورت Admin و فعال بودن گزارش (R)، عملکرد آن به کاربر ارسال میگردد.

تنظیم گزارش دریافت SMS از طریق SMS : *۱ یا *۲ *۴۴ *رمز ورود*

مثال: فعال کردن SMS گزارشات *۱ *۴۴ *۱۱۱۱*

نکته: دستگاه، در صورت Admin بودن شماره کاربر، دستورات را اعمال میکند.

کد ۴۵: Select Operator: انتخاب اپراتور

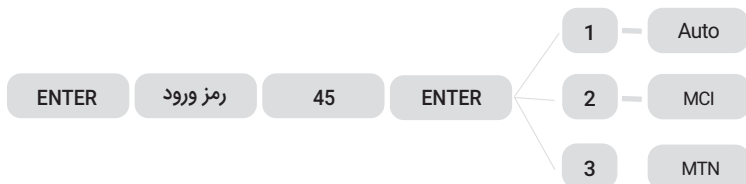


کد ۴۶: Operator: ویرایش کد رمز و استعلام شارژ اپراتور

تنظیم دستی شارژ اپراتور از طریق SMS : * استعلام شارژ * ۴۶ * رمز ورود *
* ۱۱۱۱ * ۴۶ * ENTER

* ۱ * ۴۶ * رمز *
← کد استعلام شارژ

* ۲ * ۴۶ * رمز *
← کد رمز شارژ

کد ۴۷: Default SMS/Call: تنظیم اولویت تماس یا پیام

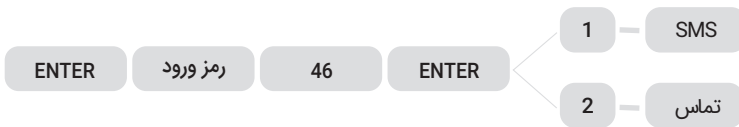

دکمه ۲ : اولویت با تماس


دکمه ۱ : اولویت با SMS

کد ۴۸: Default Dialing: پیش فرض تماس




تنظیم پیش فرض تماس از طریق SMS : * ۱ یا ۲ یا ۳ * ۴۸ * رمز ورود *

کد ۴۹: Signal Dial: تنظیم سیگنال شماره‌گیری تلفن ثابت



کد ۵۰: Call Control: تنظیمات کنترل تماس ورودی به دستگاه

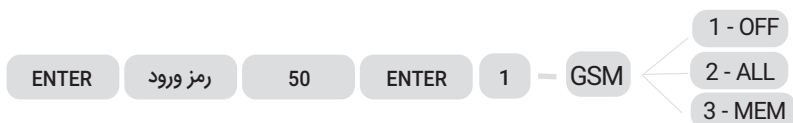

* ۳ یا ۲ یا ۱ * ۵۰ * رمز ورود *

All=۱: همه تماس‌ها

MEM=۲: شماره‌های ذخیره شده

OFF=۰: غیرفعال کردن تماس‌های ورودی

مثال: فعال کردن پاسخ به تماس شماره‌های ذخیره در دستگاه از طریق سیمکارت و غیر فعال کردن کلیه تماس‌ها از طریق خط ثابت:

کد ۵۱: Ring Answering: تنظیم تعداد بوق تماس ورودی



تنظیم تعداد بوق تماس ورودی جهت پاسخگویی


* ۱ الی ۹ * ۵۱ * رمز ورود *

تنظیم تعداد بوق از طریق SMS:

* ۷ * ۵۱ * ۱۱۱۱ *

مثال: پاسخ به تماس بعد از ۷ بوق

کد ۵۲: Massege Setting: ضبط و پخش پیام

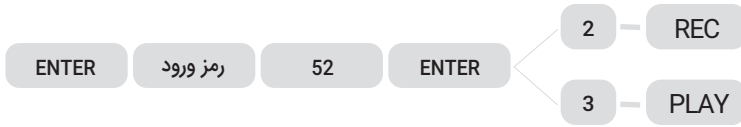

ضبط و پخش پیام شخصی روی دستگاه بمدت ۲۰ ثانیه

کد ۵۳: Change Password: تغییر رمز دستگاه




* رمز جدید * ۵۳ * رمز ورود * تغییر رمز دستگاه از طریق SMS
مثال: وارد کردن رمز جدید * ۱۱۱۱ * ۵۳ * ۱۳۶۸ *

کد ۵۴: Local Code: کد شهر



پیش شماره شهر سکونت (اجباری)

کد ۵۵: SMS/Call Test: تست تماس و ارسال پیام

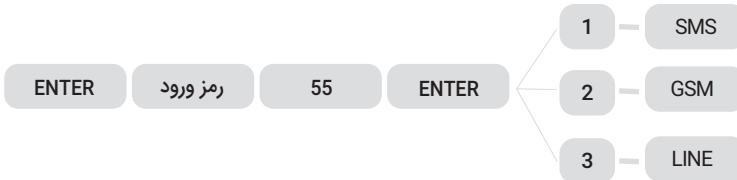

نکته: تست تماس و پیام دستگاه با حافظه شماره ۱ انجام میشود.

کد ۵۶: Charge Code: شارژ سیم کارت



* کد شارژ * ۵۶ * رمز ورود * شارژ سیم کارت دستگاه از طریق SMS
مثال: وارد کردن کد شارژ * ۱۱۱۱ * ۵۶ * ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵ *

کد ۵۷: Send SIM Charge: گزارش استعمال شارژ

ENTER

رمز ورود

57

ENTER

نکته: استعمال شارژ از طریق منوی دستگاه فقط برای شماره ۱ ارسال میشود.
استعمال شارژ برای شماره هایی که گزارش (R) آنها فعال است، ارسال میشود.
استعمال شارژ سیم کارت از طریق SMS: * ۵۷ * رمز ورود *
مثال: گزارش استعمال * ۵۷ * ۱۱۱۱ *

کد ۵۸: Relay Out ON/OFF: روشن و خاموش کردن خروجی ها با کلید

ENTER

رمز ورود

58

ENTER

1

خروجی ۱

2

خروجی ۲

3

خروجی ۳

:

خروجی ...

7

خروجی ۷

۱۰: خاموش کردن خروجی (۱)
۱۱: روشن کردن خروجی (۱)
۱۲: روشن کردن لحظه ای خروجی (۱)
۳۰: خاموش کردن خروجی (۳)
۳۱: روشن کردن خروجی (۳)
۳۲: روشن کردن لحظه ای خروجی (۳)
۲۰: خاموش کردن خروجی (۲)
۲۱: روشن کردن خروجی (۲)
۲۲: روشن کردن لحظه ای خروجی (۲)
۷۰: خاموش کردن خروجی (۷)
۷۱: روشن کردن خروجی (۷)
۷۲: روشن کردن لحظه ای خروجی (۷)
روشن و خاموش کردن خروجی ها از طریق SMS * ۵۸ * ۱۱ یا ۱۲ یا ... * ۵۸ * رمز ورود *
مثال: روشن کردن لحظه ای خروجی ۲ * ۳۲ * ۵۸ * رمز ورود *

کد ۵۹: Enter Pass Part: تنظیمات پارت بندی

ENTER

رمز ورود

59

ENTER

رمز پارت بعدی

ENTER

1

تک پارت

2

دو پارت

برای ورود به تنظیمات پارت بندی دستگاه، وارد کردن رمز پارت دیگر الزامیست.

کد ۸۰: ویرایش نام دستگاه از طریق SMS:

مثال: ENTER * ۸۰ * رمز ورود * ← نام دستگاه
 مثال: ENTER * ۸۰ * * ۱۱۱۱ * ← محل کار

نکته: برای ویرایش نام دستگاه حداکثر ۱۲ کاراکتر مجاز میباشد.

کد ۸۱: تنظیمات تایمر ۱ از طریق SMS:

در صورت پارت بندی تایمر ۱ و ۲ مربوط به پارت ۱ و تایمر ۳ و ۴ مربوط به پارت ۲ میباشد.

* ۱۰ یا ۱۱ یا ۱۲ یا ۲۰ یا ۲۱ یا ۲۲ یا ۳۰ یا ۳۱ یا ۳۲ یا ۷۰ یا ۷۱ یا ۷۲ * ساعت و دقیقه * ایام هفته * ۸۱ * رمز ورود *

مثال: * ۱۰ * ۰۱۰۲ * ۱۰۰۰۰۰۰ * ۸۱ * ۱۱۱۱ * ← خاموش کردن خروجی ۱، ساعت ۱ و دو دقیقه، شنبه هر هفته

مثال حذف تایمر: * ۰۰ * ۰۰۰۰۰ * ۸۱ * ۱۱۱۱ *


۱۰ ← خاموش کردن خروجی (۱)	۲۰ ← خاموش کردن خروجی (۲)
۱۱ ← روشن کردن خروجی (۱)	۲۱ ← روشن کردن خروجی (۲)
۱۲ ← روشن کردن لحظه ای خروجی (۱)	۲۲ ← روشن کردن لحظه ای خروجی (۲)
۳۰ ← خاموش کردن خروجی (۳)	۷۰ ← غیر فعال کردن دستگاه
۳۱ ← روشن کردن خروجی (۳)	۷۱ ← فعال کردن دستگاه
۳۲ ← روشن کردن لحظه ای خروجی (۳)	۷۲ ← نیمه فعال کردن دستگاه

کد ۸۲: تنظیمات تایمر ۲ کد ۸۳: تنظیمات تایمر ۳ کد ۸۴: تنظیمات تایمر ۴

نکته: هنگامی که کاربر از طریق تماس تلفنی با دستگاه ارتباط برقرار کند با فشردن کلید ۱ تا ۷ فرمان‌های زیر قابل اجراست:

- کلید ۱: فعال و غیرفعال کردن خروجی ۱
- کلید ۲: فعال و غیرفعال کردن خروجی ۲
- کلید ۳: فعال و غیرفعال کردن خروجی ۳
- کلید ۴: استراقع سمع محرمانه
- کلید ۵: فعال و غیرفعال کردن دزدگیر
- کلید ۷: شنود و پخش صدا به صورت همزمان


خروجی 1

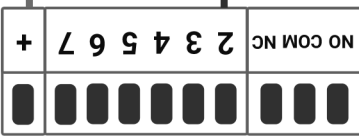

(منفی) خروجی 2

(AUX +)

1N4007
(دیود)

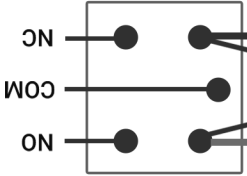

به جای کلید روشن و خاموش
(وسيله برقی یا موازی با آن)

